

Wax Free Toilet Seal Installation

The quick, clean and easy way to install a toilet.



1. CLEAN TOILET HORN

Toilet horn must be clean and dry. Remove ALL old wax residue with an abrasive household cleaner. DRY COMPLETELY.

2. PEEL PROTECTIVE SEAL


3. STICK TO BOTTOM OF TOILET

Firmly press the Ferenco WAX FREE Toilet Seal over the horn on the bottom of the toilet, ensuring that ALL of the adhesive is in contact with the bottom of the toilet.

4. INSTALL TOILET

To ease installation, lubricate the exible ribs with soapy water. Align the Ferenco WAX FREE TOILET SEAL with the oor drain and the toilet with the ange bolts and lower into desired position. There should be SOME resistance and YOU SHOULD FEEL THE SEAL as the exible ribs compress against the inside of the drain.

NOTE: Toilet can be repositioned as needed unlike with messy wax rings.

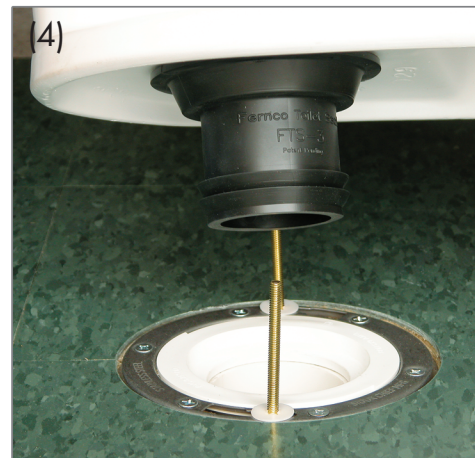

Sello de cera de Libre

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN IMPORTANTES:

1. LIMPIE EL CODO DEL INODORO

El codo del inodoro debe estar limpio y seco. Quite TODO el residuo de lacre viejo con un limpiador abrasivo doméstico. SÉQUELO COMPLETAMENTE.

2. quite el SELLO DE PROTECCIÓN

3. PÉGUELO EN LA PARTE INFERIOR DEL INODORO

Presione fuertemente la junta para inodoro SIN LACRE de Fernco contra el codo en la parte inferior del inodoro y asegúrese de que TODO el adhesivo esté en contacto con la parte inferior del inodoro.

4. INSTALE EL INODORO

Para facilitar la instalación, lubrique los rebordes exibles con agua jabonosa. Alinee la junta para inodoros SIN LACRE de Fernco con el drenaje del piso y el inodoro con los rebordes de los pernos. Luego baje el inodoro hasta alcanzar la posición deseada. Debe ejercer UN POCO de resistencia y DEBE SENTIR LA JUNTA a medida que los rebordes exibles presan contra la parte interior del drenaje.

NOTA: Se puede reubicar el inodoro según sea necesario, pero no si hay anillos de lacre viejos.



Sceau de cire gratuit Toilettes

IMPORTANTE DIRECTIVES D'INSTALLATION :



1. NETTOYER LA TUBULURE DE SORTIE DE LA TOILETTE

La tubulure de sortie de la toilette doit être propre et sèche. Éliminez TOUS les vieux résidus de cire à l'aide d'un nettoyant domestique abrasif.

ASSÉCHER COMPLÈTEMENT.

2. RETIRER LA PELLICULE PROTECTRICE

3. COLLER SOUS LA TOILETTE

Appuyer fermement le scellant de toilette SANS CIRE Fernco par-dessus la tubulure de sortie sous la toilette, en vous assurant que TOUTE la surface adhésive est en contact avec le dessous de la toilette.

4. INSTALLER LA TOILETTE

Afin de faciliter l'installation, lubrifier les nervures extérieures avec de l'eau savonneuse. Aligner le SCELLANT DE TOILETTE SANS CIRE Fernco sur le siphon de sol et la toilette sur les boulons de la bride, et abaisser la toilette à la position souhaitée. Vous devriez ressentir une CERTAINE résistance et VOUS DEVRIEZ RESSENTIR LE SCELLEMENT dû à la compression des nervures extérieures contre les parois intérieures du siphon.

REMARQUE: Contrairement aux anneaux de cire, il est possible de repositionner la toilette au besoin.

