

MODEL 157 CEILING HEATER

BROAN®


MODELO 157 CALENTADOR DE CIELO RASO

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

SAFETY NOTES

1. ALL ELECTRICAL WORK MUST BE DONE IN ACCORDANCE WITH LOCAL AND/OR NATIONAL ELECTRICAL CODE AS APPLICABLE. **FOR SAFETY, THIS PRODUCT MUST BE GROUNDED.** IF YOU ARE UNFAMILIAR WITH METHODS OF INSTALLING ELECTRICAL WIRING, SECURE THE SERVICES OF A QUALIFIED ELECTRICIAN.
2. TURN OFF POWER AT SERVICE ENTRANCE BEFORE INSTALLING, WIRING OR SERVICING THIS PRODUCT.
3. This product is designed for horizontal ceiling installation only. DO NOT MOUNT THIS PRODUCT ON A WALL OR SLOPED CEILING.
4. Do not install heater closer than 12" to any adjacent vertical surface.
5. To avoid electrical shock:
 - DO NOT install unit in a tub or shower enclosure.
 - NEVER place a switch where it can be reached from a tub or shower.
6. Provide heater with a SEPARATE 15 AMP (minimum), 120 VAC circuit.
7. DO NOT CONNECT HEATER TO DIMMER SWITCH OR SPEED CONTROL.
8. To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.
9. Please read specification label on product for further information and requirements.

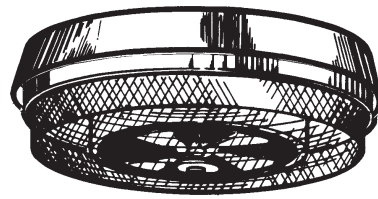

PLAN THE INSTALLATION

This heater is intended to be used to supply supplemental heat from a ceiling location in new or existing construction.

Choose a location where edge of heater will be at least 12" from any adjacent vertical surface.

The heater can be operated using an ON/OFF switch, timer (Broan Model 59W/59V 60-Minute or Broan Model 61W/61V 15-Minute Timer), or thermostat (Broan Model 86W Line-Voltage Thermostat). Purchase the control separately.

Plan to supply the heater with proper line voltage and appropriate power cable for its maximum wattage rating. The heater attaches directly to any standard 3½" and 4" round, or 4" octagonal ceiling electrical box.

Follow these basic steps when installing this heater: (FIG. 1)

- Mount electrical box in ceiling and attach power cable to it.
- Connect wiring and fasten heater to electrical box.
- Install grille.

INSTALLATION

1. Mount electrical box. (FIG. 2)

Position electrical box flush or slightly recessed in ceiling and mount it securely.

FIG. 1

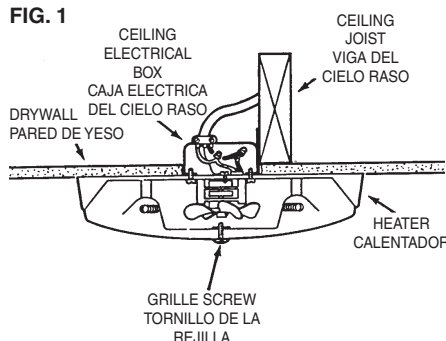


FIG. 2


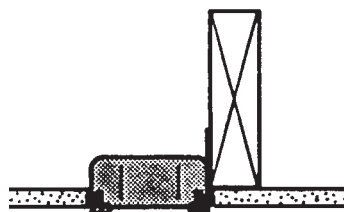


FIG. 3

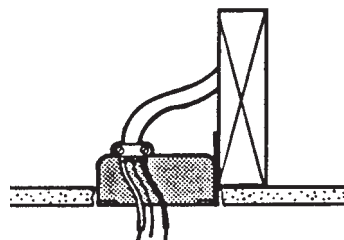

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. TODO EL TRABAJO ELECTRICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LOS CODIGOS ELECTRICOS LOCALES Y/O NACIONALES CORRESPONDIENTES. **PARA SU SEGURIDAD, ESTE PRODUCTO DEBE SER CONECTADO A TIERRA.** SI USTED NO ESTA FAMILIARIZADO CON LOS METODOS DE INSTALACION DEL CABLEADO ELECTRICO, OBTenga LOS SERVICIOS DE UN ELECTRICISTA COMPETENTE.
2. CORTE LA ENERGIA EN LA ENTRADA DE SERVICIO ANTES DE INSTALAR, CONECTAR O DAR SERVICIO A ESTE PRODUCTO.
3. Este producto ha sido diseñado para instalación en cielo raso horizontal solamente. NO MONTE ESTE PRODUCTO EN UNA PARED O CIELO RASO INCLINADO.
4. No instale el calentador a menos de 30,48 cm (12 pulg.) de alguna superficie vertical adyacente.
5. Para evitar golpe eléctrico:
 - NO instale la unidad en una bañera o recinto de ducha.
 - NUNCA coloque un interruptor en un lugar que pueda ser alcanzado desde una bañera o ducha.
6. Proporcione al calentador un circuito SEPARADO de 15 AMP (mínimo), 120 VCA.
7. NO CONECTE EL CALENTADOR A UN VARIADOR DE LUZ O A UN CONTROL DE VELOCIDAD.
8. Para evitar daños al cojinete del motor e impulsores ruidosos y/o desequilibrados, mantenga la unidad de energía lejos de rocíos de yeso, polvo de construcción, etc.
9. Para más información y requisitos, lea la etiqueta de especificación sobre el producto.

PLANIFICACION DE LA INSTALACION

Este calentador ha sido diseñado para proporcionar calefacción adicional desde el cielo raso en una construcción nueva o una ya existente.

Escoja un lugar en que el borde del calentador se encuentre por lo menos a 30,48 cm (12 pulg.) de cualquier superficie vertical adyacente.

Para el funcionamiento de este calentador se puede usar un interruptor ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO), temporizador (Broan Modelo 59W/59V de 60 minutos, o temporizador Broan Modelo 61W/61V de 15 minutos), o termostato (Broan Modelo 86W de tensión de línea). Adquiera el control en forma separada.

Proporcione al calentador la tensión de línea y cable de energía eléctrica correctos para su vatíaje máximo.

El calentador se conecta directamente a una caja eléctrica rondo estándar de cielo raso de 8,89 cm y 10,16 cm (¾ o 4 pulg.), o una caja eléctrica octagonal estándar de cielo raso de 10,16 cm (¾ o 4 pulg.).

Al instalar este calentador, siga estos pasos básicos: (FIG. 1)

- Monte la caja eléctrica en el cielo raso y conecte el cable de energía eléctrica a la misma.
- Conecte el cableado y fije el calentador a la caja eléctrica.
- Instale la rejilla.

INSTALACION

1. Monte la caja eléctrica. (FIG. 2)

Coloque la caja eléctrica a nivel o un poco hacia adentro en el cielo raso y fíjela de forma segura.

INSTALLER: Leave This Manual With The Homeowner. **HOMEOWNER:** Use and Care Information on Page 3.
INSTALADOR: Deje este manual con el dueño de casa. **DUÑO DE CASA:** Información del uso y mantenimiento en la página 3.

2. **Connect wiring. (FIG. 3)**

Run electrical cable into box and secure with appropriate connector. Allow 6" of wire inside box.

3. **Wire the heater. (FIGS. 4 & 5)**

Attach electrical power cable to heater. Connect black to black, white to white, and green or bare wire to ground screw.

Complete the wiring by adding a wall control. Follow the pictorial or schematic diagram.

4. **Attach heater to electrical box. (FIG. 6)**

Tuck wires up into electrical box. Fit screw heads from electrical box into appropriate keyholes, as shown.

Twist heater clockwise to hold it in place. (FIG. 7)

Tighten two (2) electrical box screws. (FIG. 8)

5. **Install grille. (FIG. 9)**

Use grille screw (provided) to attach grille, as shown.

FIG. 4

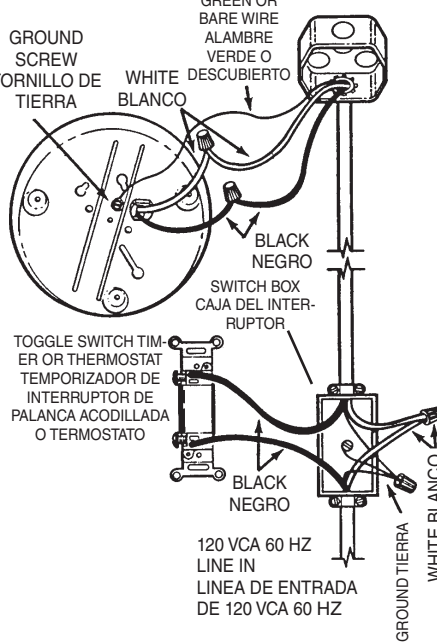


FIG. 5


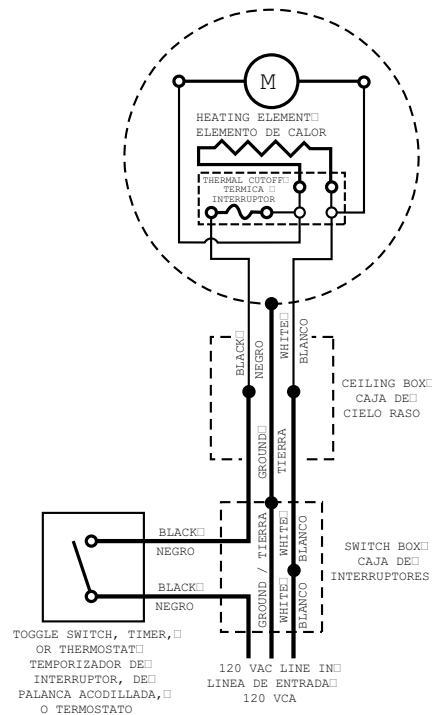


FIG. 6

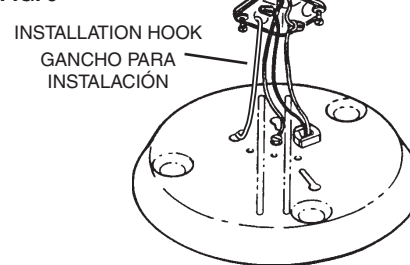

2. **Conecte el cableado. (FIG. 3)**

Coloque el cable eléctrico en la caja y asegúrelo con el conector apropiado. Deje 15,24 cm (6 pulg.) de cable dentro de la caja.

3. **Cableado del calentador. (FIGS. 4 & 5)**

Enchufe el cable de energía eléctrica al calentador. Conecte negro a negro, blanco a blanco, y cable verde o descubierto al tornillo de tierra.

Complete el cableado agregando un control de pared. Siga el diagrama de figuras o esquemático.

4. **Fije el calentador a la caja eléctrica. (FIG. 6)**

Coloque los cables dentro de la caja eléctrica. Meta las cabezas de tornillo para la caja eléctrica en los ojos de las cerraduras correspondientes, tal como se muestra. Gire el al calentador en el sentido de las agujas del reloj para mantenerlo en su lugar. (FIG. 7)

Apriete dos (2) tornillos de la caja eléctrica. (FIG. 8)

5. **Instale la rejilla.**

Use el tornillo de rejilla (proporcionado) para fijar ésta, tal como se muestra. (FIG. 9)

USE AND CARE

CAUTION

DISCONNECT ELECTRIC POWER SUPPLY AT SERVICE ENTRANCE BEFORE CLEANING OR SERVICING UNIT.

CLEANING

To clean the heater assembly, carefully clean through heater grille, using the round brush tool on your vacuum cleaner. Remove accumulations of dust, lint, etc., that might impede the flow of air through the heater. Such blockage will lower its efficiency and create a possible overheat condition.

CAUTION: METAL AND ELECTRICAL PARTS SHOULD NEVER BE IMMERSSED IN WATER.

FIG. 7

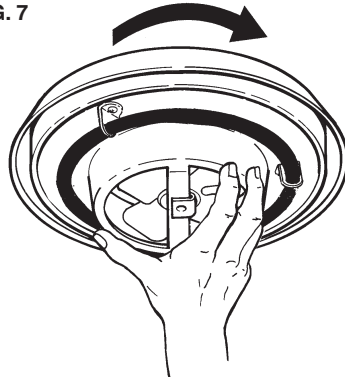


FIG. 8

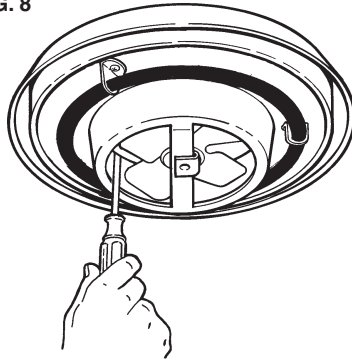


FIG. 9



BROAN-NUTONE ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Broan-NuTone warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

During this one-year period, Broan-NuTone will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service.

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS, TUBES, HALOGEN AND INCANDESCENT BULBS, FUSES, FILTERS, DUCTS, ROOF CAPS, WALL CAPS AND OTHER ACCESSORIES FOR DUCTING. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan-NuTone), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one-year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

BROAN-NUTONE'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN-NUTONE'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. BROAN-NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan-NuTone at the address or telephone number below, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

Broan-NuTone LLC, 926 W. State Street, Hartford, Wisconsin 53027 www.broan.com 800-558-1711

USO Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN

DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ENTRADA DE SERVICIO ANTES DE EFECTUAR LA LIMPIEZA, O DAR SERVICIO A LA UNIDAD.

LIMPIEZA

Para hacer la limpieza del equipo del calentador, limpie con cuidado a través de la rejilla del calentador, usando el cepillo redondo en su aspiradora. Quite las acumulaciones de polvo, pelusa, etc., que puedan impedir el flujo de aire a través del calentador. Ese bloqueo disminuirá la eficiencia y creará una posible condición de sobrecalentamiento.

CUIDADO: LAS PIEZAS METÁLICAS Y ELÉCTRICAS NUNCA SE DEBEN SUMERGIR EN AGUA.

GARANTÍA BROAN-NUTONE LIMITADA POR UN AÑO

Broan-NuTone garantiza al consumidor comprador original de sus productos que dichos productos carecerán de defectos en materiales o en mano de obra por un período de un año a partir de la fecha original de compra. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR.

Durante el período de un año, y a su propio criterio, Broan-NuTone reparará o reemplazará, sin costo alguno cualquier producto o pieza que se encuentre defectuosa bajo condiciones normales de servicio y uso.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE LOS TUBOS FLUORESCENTES NI SUS ARRANCADORES, BOMBILLAS DE HALÓGENO E INCANDESCENTES, FUSIBLES, FILTROS, CONDUCTOS, TAPONES DE TECHO O PAREDES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA CONDUCTOS. Esta garantía no cubre (a) mantenimiento y servicio normales o (b) cualquier producto o piezas que hayan sido utilizadas de forma errónea, negligente, que hayan causado un accidente, o que hayan sido reparadas o mantenidas inapropiadamente (por otras compañías que no sean Broan-NuTone), instalación defectuosa, o instalación contraria a las instrucciones de instalación recomendadas.

La duración de cualquier garantía implícita se limita a un período de un año como se especifica en la garantía expresa. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de expiración de una garantía implícita, por lo que la limitación antes mencionada puede no aplicarse a usted.

LA OBLIGACIÓN DE BROAN-NUTONE DE REPARAR O REEMPLAZAR, SIGUIENDO EL CRITERIO DE BROAN-NUTONE, DEBERÁ SER EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO LEGAL DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTÍA. BROAN-NUTONE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, O POR DAÑOS ESPECIALES QUE SURJAN A RAÍZ DEL USO O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación antes mencionada puede no aplicarse a usted.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado. Esta garantía reemplaza todas las garantías anteriores. Para calificar en la garantía de servicio, usted debe (a) notificar a Broan-NuTone al domicilio o al número de teléfono que se menciona abajo, (b) dar el número del modelo y la identificación de la pieza, y (c) describir la naturaleza de cualquier defecto en el producto o pieza. En el momento de solicitar servicio cubierto por la garantía, usted debe de presentar evidencia de la fecha original de compra.


Broan-NuTone LLC, 926 W. State Street, Hartford, Wisconsin 53027 www.broan.com 800-558-1711

SERVICE PARTS

MODEL 157

PIEZAS DE SERVICIO

MODELO 157

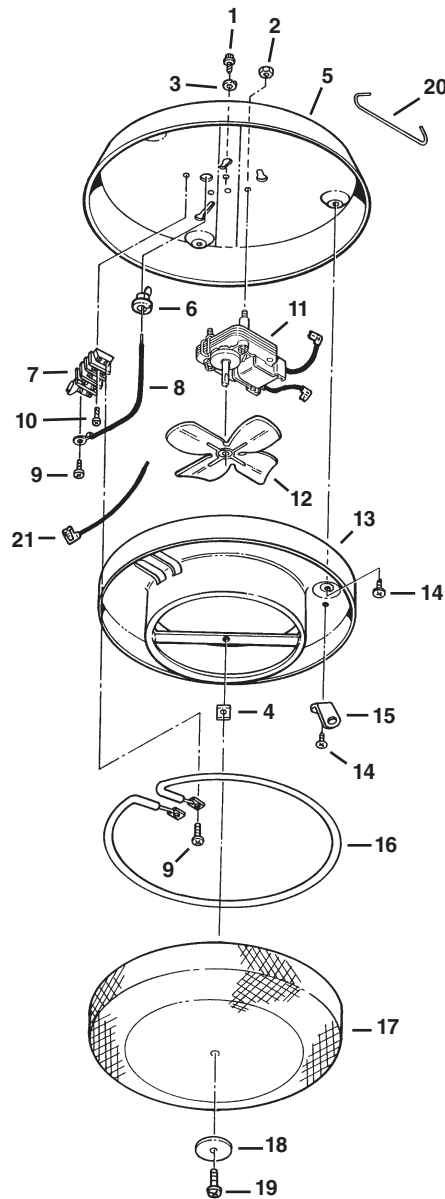

KEY NO. NO. CODIGO	PART NO. NO. PIEZ	DESCRIPTION	DESCRIPION
1	99150611	Green Ground Screw, #8B-18 x 3/8" Hex Hd.	Tornillo Verde Tierra #8B-18 x 3/8" Cabeza Hexagonal
2	04200-14	#8-32 Hex Nut w/serrated Washer (2 Req.)	#8-32 Tuerca Hexagonal con Arandela Estriada (Necesita 2)
3	05100-13	Cup Washer	Arandela Acopada
4	04126-00	#8B Sheet Metal Nut - "U" Type	#8B Tuerca de Chapa - En "U"
5	98008740	Ceiling Pan	Collar de Techo
6	02159-00	Bushing	Buje
7	99270721	Terminal Block	Bloque Terminal
8	02144-01	Black Wire Assembly	Haz de Alambres Negros
9	99160313	#6-32 x 1/4" Pan Hd. Mach. Screw (4 Req.)	#6-32 x 1/4" Tornillo para Metales de Cabeza Chata (Necesita 4)
10	99150527	#8B-18 x 1/2" PH Pan Hd. Screw	#8B-18 x 1/2" PH Tornillo de Cabeza Chata
11	99080437	Motor	Motor
12	06116-00	Fan Blade	Aspa de Ventilador
13	98008741	Reflector	Reflector
14	99150478	#8B-18 x 3/8" PH Truss Hd. Screw (6 Req.)	#8B-18 x 3/8" Tornillo de Cabez Segmentada (Necesita 6)
15	98008742	Element Support (3 Req.)	Soporte de Elemento (Necesita 3)
16	99270744	Element	Elemento
17	25045-00	Grille	Rejilla
18	99090680	Nameplate	Plaquita
19	99150491	#8B-18 x 3/8" Phillips Pan Hd. Screw	#8B-18 x 3/8" Tornillo de Cabez Chata Phillips
20	06317-00	Installation Hook	Gancho para Instalación
21	97013088	White Wire Assembly	Haz de Alambres Blancos

Order replacement parts by "PART NO." - NOT by KEY NO."

Encargue piezas de servicio por "NO. PIEZ" -no por "NO. CODIGO".